


Les Enchantées

Porte-monnaie Poussin

14 cm de haut
12 cm de large

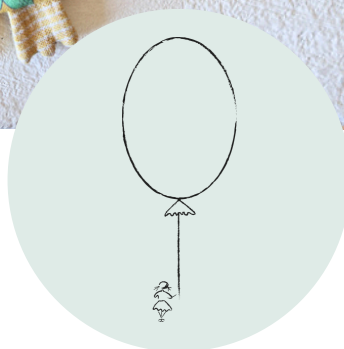

Informations importantes :

Marge de couture : Le patron est proposé avec une marge de couture de 1 cm, sauf pour les ailes, Cette information est répétée dans le pas à pas et sur le patron lui-même.


Tissu : tissus chaîne et trame (donc non extensibles) de densité moyenne (autour de 180g/m2).

Point de couture : point droit court (1,6 mm).

Droit fil : il n'est pas nécessaire de respecter le droit fil pour coudre le porte-monnaie poussin.

AVANT DE COMMENCER LA COUTURE DE CE PROJET, LISEZ LE LIVRET EXPLICATIF DANS SON INTEGRALITE.


Retrouvez également un tuto vidéo sur la chaîne Youtube Les Enchantées en scannant ce QR code !

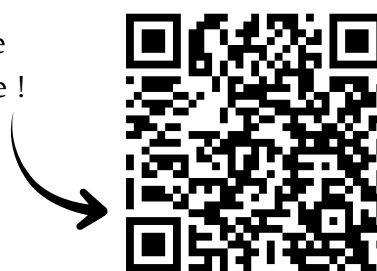

Matériel nécessaire

Matériel de couture de base : machine à coudre (ou pas ! vous pouvez aussi coudre à la main le porte-monnaie poussin), fils de la couleur des tissus, épingles, aiguille, ciseaux pointus, craie pour tissu, outil pointu type aiguille à tricoter pour repousser les formes sur l'endroit (ou pince à clamber).

- Tissu corps du poussin : 17x30 cm
- Tissu ailes et pattes : 12x32 cm
- Fermeture éclair au mètre avec tirette et dents en plastique (pour ne pas abîmer votre machine) : 7 cm de long, largeur ruban 2.5 cm, largeur maille 4 mm (il s'agit de la fermeture éclair de base proposée en mercerie)
- Peinture textile noire (à retrouver en magasin de travaux manuels)

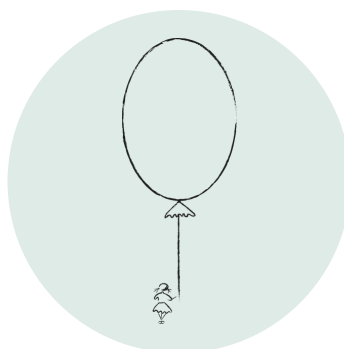

Les Enchantées est une marque déposée. Ce produit est limité à l'usage privé. Son usage à titre commercial ou industriel est interdit. La reproduction, vente ou échange, totale ou partielle, en est interdite.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Pas à pas

Téléchargez le patron, imprimez-le en taille réelle, vérifiez que le repère de 5 cm fait bien 5 cm, puis découpez les formes.

Pour des raisons pédagogiques, les coutures sont réalisées en vert afin d'être bien visibles dans le pas à pas. Pour votre projet, choisissez plutôt du fil assorti aux tissus choisis.

1

Reportez les formes du patron au dos des tissus choisis comme suit :

- le dos x1 sur le tissu du corps
- la tête x1 sur le tissu du corps
- le ventre x1 sur le tissu du corps
- la bande de propreté : x4 sur le tissu du corps
- Les pattes : x4 dans le tissu choisi
- Les ailes : x4 dans le tissu choisi


Reportez la ligne de couture sur l'envers des pattes, de la tête et du ventre.



2

Placez l'une des bandes de propreté face à vous, endroit visible, dans le sens de la longueur.

Placez dessus la fermeture éclair, extrémités bord à bord.

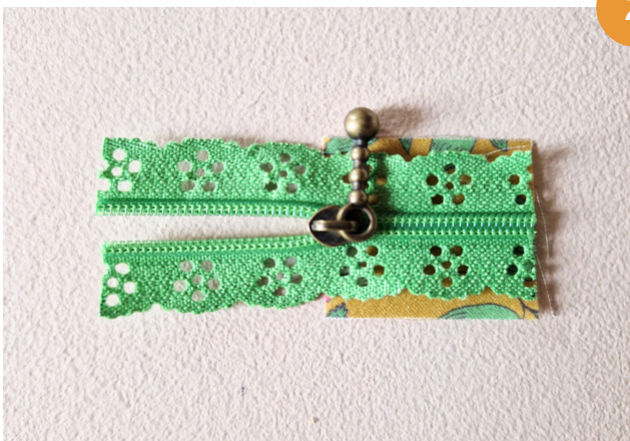


3

Placez par dessus une deuxième bande de propreté, envers visible cette fois. La fermeture éclair se trouve prise en sandwich. Piquez (cousez) à 5 mm du bord.



4

Retournez les bandes de propreté sur d'endroit, et piquez de nouveau à 5 mm de l'extrémité des bandes.

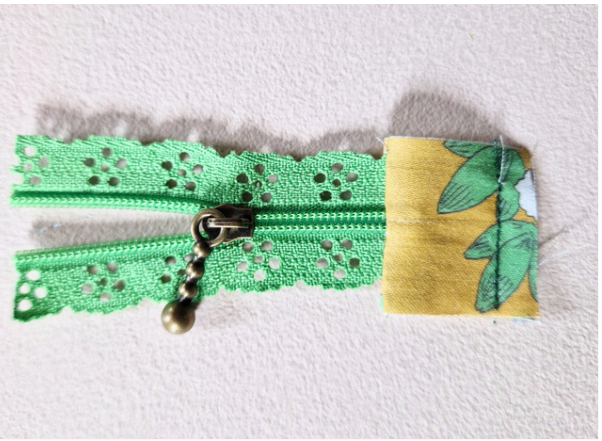

5



Réalisez les mêmes étapes de l'autre côté, en prenant garde de bien coller ensemble les deux parties de la fermeture éclair.

6

Placez la tête du poussin, endroit contre endroit, sur la fermeture éclair. La base de la tête se trouve bord à bord avec les côtés des bandes de propreté.



7



Installez sur votre machine le pied spécial fermeture éclair en vous référant à votre manuel d'utilisation. Piquez sur la ligne de couture. Arrivé.e à quelques points de la tirette, laissez votre aiguille enfoncée dans le tissu, levez le pied presseur, faites glisser la tirette de l'autre côté du pied, et rabaissez le pied presseur pour terminer votre couture.

8

A l'aide de ciseaux cranteurs, crantez la base de la tête, de même que les bords des bandes de propreté derrière (ne crantez pas le ruban de la fermeture éclair).



9

Dépliez la tête sur l'endroit. Surpiquez la base à 1 mm du bord de la fermeture éclair (une surpique est une couture apparente réalisée sur l'endroit, qui vient aplatir une couture réalisée précédemment sur l'envers).



10

Placez le ventre, endroit contre endroit, sur la fermeture éclair. Le bord droit du ventre se trouve bord à bord avec le côté des bandes de propreté. Piquez sur la ligne de couture comme à l'étape 7.



11

Crantez, dépliez le ventre sur l'endroit et surpiquez à 1 mm du bord de la fermeture éclair.




Ajoutez la forme des yeux et du bec sur le patron et reportez-en les emplacements sur la tête. Peignez-les ensuite à la peinture textile noire.




Placez les pattes endroit contre endroit, et piquez sur la ligne de couture.

Réduisez la marge de couture à 5 mm. Dégarnissez les pointes des pattes (coupez la marge de couture en biais au niveau de la pointe jusqu'à 2 mm de la couture). Crantez les deux pointes rentrantes (faites une incision dans la marge de couture jusqu'à 1 mm de la pointe). Puis retournez les pattes sur l'endroit en repoussant délicatement la marge de couture dans les pointes.

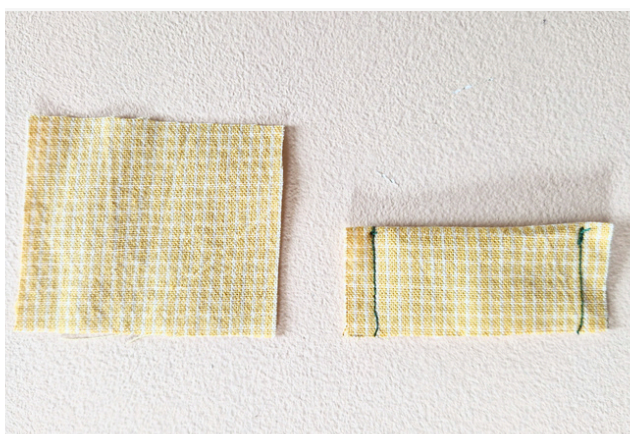

Pliez les ailes endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Piquez à 5 mm des bords.

Dégarnissez les deux angles, puis retournez les ailes sur l'endroit en repoussant délicatement la marge de couture dans les angles.

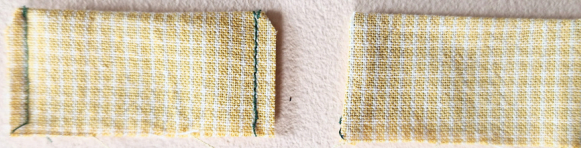

Réalisez grossièrement deux plis du côté cru des ailes (côté non fermé) et cousez quelques points à 5 mm du bord pour maintenir ces plis en place.

En vous aidant des repères sur le patron, placez les ailes et les pattes sur le poussin. Bâissez (faites une couture provisoire à 5 mm du bord pour maintenir les éléments en place).



OUVREZ LA FERMETURE ECLAIR.

Placez le devant du poussin sur le dos, endroit contre endroit. Epinglez, puis piquez le tour sur la ligne de couture.

Crantez la marge de couture à l'aide de ciseaux cranteurs, puis retournez le poussin sur l'endroit à travers l'ouverture de la fermeture éclair.



Merci d'avoir cousu avec Les Enchantées !
Partagez vos créations sur :



@les_enchantees



contact@les-enchantees.com

Porte-Monnaie Poussin 6/6

Aile

x2

Marge de couture
comprise (0.5 cm)

Porte-Monnaie
Poussin 5/6

Bande de propriété
x4

Marge de couture
comprise

Porte-Monnaie Poussin 4/6

Patte

x4

Marge de couture
comprise (1cm)

Ligne de couture

Porte-Monnaie Poussin 3/6

Devant - Ventre

x1

Marge de couture
comprise (1cm)

Ligne de couture

Porte-Monnaie Poussin 2/6

Devant- tête

x1

Marge de couture
comprise (1cm)

Ligne de couture

LES ENCHANTEES

Les Enchantées est une marque déposée. Ce produit est limité à l'usage privé. Son usage à titre commercial ou industriel est interdit. La reproduction, vente ou échange, totale ou partielle, en est interdite.

Porte-Monnaie Poussin 1/6

Dos

x1

Marge de couture
comprise (1cm)

Emplacement
patte

Emplacement
patte

Emplacement
aile

Emplacement
aile

5 cm